

הוראות שימוש (מרחוק) למצלמות אבטחה מדגם provision

הממשק שיפתח לכם יראה ככה:



הגדרות של הסמלים והפונקציות:

עוצמת קול	3	מצב תצוגת מסך	2	נוריות חיווי ערוצים	1
דיבור ושמע דו-כיווני	6	הקלטה על המכשיר	5	מצב זרם ראשי/ משני	4
ניגון	9	הקלטה מקומית	8	צילום תמונה בודדת	7
		תפריט מצלמה ממונעת	11	תפריט צבע	10

מצב תצוגת מסך:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	08	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	
<input type="button" value="אישור"/>											<input type="button" value="ביטול"/>										

לחץ על הסמל שליד מצב תצוגת המסך, יופיע דו-שיח לבחירת ערוצים, כמו בתמונה הבאה:


ניקח לדוגמה מערכת עם 8 ערוצים: אפשר לסמן ערוצים מערוץ 01 עד ערוץ 16 בכדי להציג את התמונות הרצויות, אפשר לבחור לכל היותר 8 ערוצים. לאחר מכן לחץ על הלחצן "אישור" כדי לאשר את ההגדרה.

זרם: המערכת הזאת תומכת בזרם ראשי וזרם משני. לזרם הראשי יש קצב מסגרות גבוה יותר, עד 25 (PAL) / 30 (NTSC) מסגרות לשנייה לכל ערוץ, אבל נחוץ לו בו-זמנית רוחב פס גדול יותר ברשת. לזרם המשני יש קצב מסגרות נמוך יותר, עד 6 (PAL) / 7 (NTSC) מסגרות לשנייה לכל ערוץ, ונחוץ לו בו-זמנית רוחב פס קטן יותר ברשת. לכן, אפשר לבחור את הזרם בהתאם לרוחב הפס שזמין.

הכל לזרם ראשי/ משני: הגדר את כל הערוצים לזרם הראשי או לזרם המשני. יש לציין שאילוץ המערכת לזרם ראשי גורם להאטת מהירות האינטרנט למטרות אחרות ועלולה לגרום לקריסת מערך האינטרנט.

הפוך אודיו לזמין: הפוך את האודיו לזמין או ללא זמין (תמונה 1-4 לערוץ שמע לפי הערוץ שנבחר).

מסך מלא: התמונה של הצפייה (אם מסך של מצלמה אחת או מרובה) תוצג במסך מלא וסרגל הכלים יוסתר. לחץ פעמיים על הלחצן השמאלי של העכבר או לחץ על הלחצן הימני של העכבר כדי לחזור.

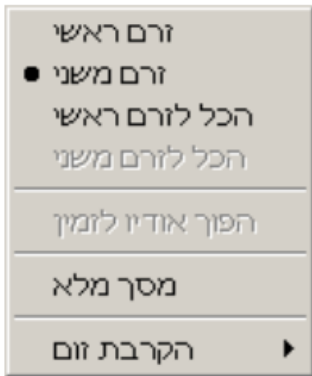

חיפוש לפי זמן:

שלב 1: היכנס אל חיפוש חיפוש לפי זמן, שלב 2: לחץ על "חיפוש". נתוני

ההקלטה יוצגו בתיבת הרשימה

של הנתונים. תאריך עם צבע אדום משמעו שיש הקלטה.

לחץ על הנתונים האלה, בחר את ערוצי ההקלטה באזור.

שלב 3: אפשר להגדיר את זמן

הנגינה ומצב התצוגה של הנתונים לפי הצורך.

שלב 4: בחר פריט מסוים מתיבת הרשימה של הנתונים

ולחץ על הלחצן "נגינה" כדי לצפות בהקלטה.

שלב 5: לחץ על הלחצנים הרלוונטיים בממשק. אפשר לבצע פעולות כמו הרצה

קדימה, השתיה, שינוי מצב ערוץ, חיפוש מחדש וכדומה.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'צפייה', 'חיפוש', 'גיבוי', 'הגדרות', 'כלים', and 'מידע'. On the left, there are three icons: a magnifying glass over a clock labeled 'חיפוש לפי זמן', a magnifying glass over books labeled 'חיפוש לפי איחוד', and a person icon labeled 'ניהול קבצים'. The main area is divided into three sections:


- Section 1 (Left):** A grid of 16 checkboxes labeled 1 through 16, representing different channels or programs.
- Section 2 (Middle):** A search criteria input area with a date '2011-08-03' and a time '00:00:00', and a 'נגינה' (Play) button.
- Section 3 (Right):** A search results table with columns for date and time, and a grid of checkboxes for selecting specific items.



The screenshot shows the main interface of the video monitoring software. It features a large central video feed from 'CAM 01' showing an outdoor area at night. The interface is divided into several sections:

- Top Navigation:** Tabs for 'מידע' (Info), 'כלים' (Tools), 'הגדרות' (Settings), 'גיבוי' (Backup), 'חיפוש' (Search), and 'צפייה' (View).
- Right Panel:**
 - בחירת סוכנות** (Select Agency): A grid of 16 camera icons, with icon 1 selected.
 - זמן התחלה** (Start Time): A date and time selector set to 2011-08-03 00:00:00.
 - כפתור ניגון** (Play Button): A large play button icon.
 - יציאה** (Exit) and **שמירת תמונה** (Save Image) buttons.
- Bottom Control Bar:** A series of playback controls including play, pause, stop, previous, next, and volume buttons. A time range is displayed as [01:00:00 -- 01:29:59] and 2011-08-03 01:24:01.

גיבוי מרחוק:
 לחץ על הלחצן "גיבוי" כדי להיכנס לממשק הגיבוי, שלב 1: בחר ערוצים והגדר את זמן ההתחלה והסוף ולאחר מכן לחץ על הלחצן "חיפוש". המידע של הקבצים יוצג בתיבת הרשימה של הקבצים. שלב 2: בחר את קובצי הגיבוי, לחץ על הלחצן "עיון" כדי להגדיר את נתיב השמירה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן "גיבוי".

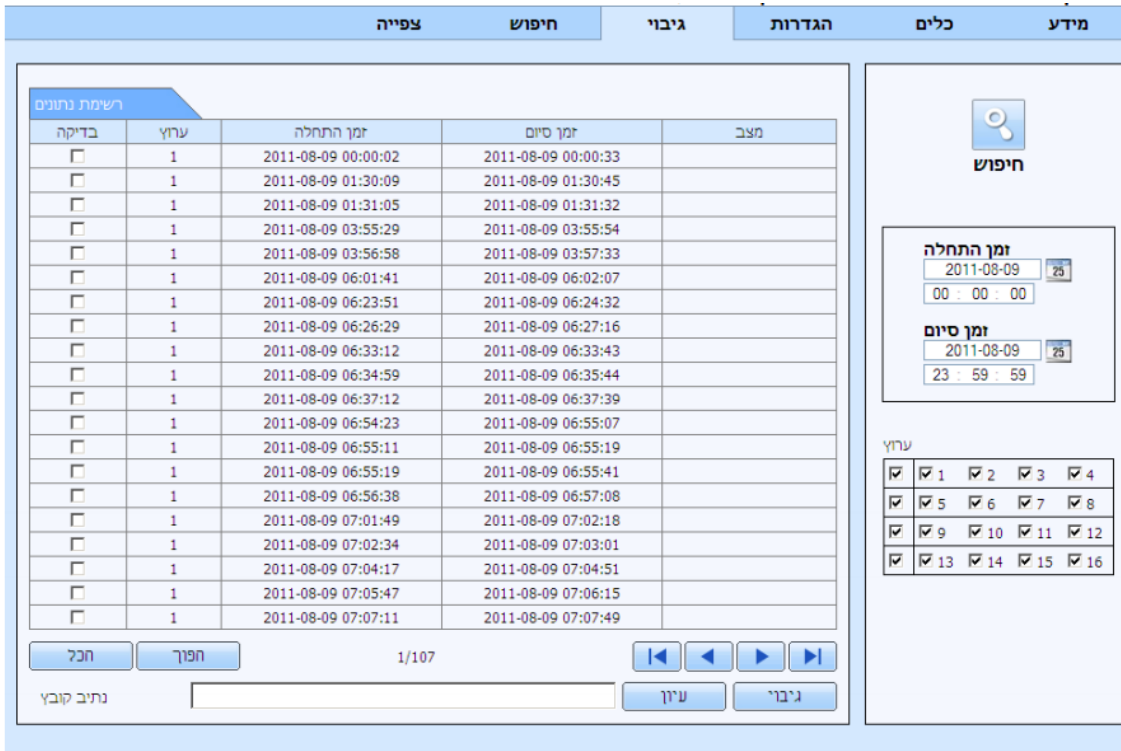

This screenshot shows the search and backup configuration interface. It includes a table of search results and a configuration panel on the right.

מצב	זמן סיום	זמן התחלה	ערוץ	בדיקה
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 00:00:33	2011-08-09 00:00:02	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 01:30:45	2011-08-09 01:30:09	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 01:31:32	2011-08-09 01:31:05	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 03:55:54	2011-08-09 03:55:29	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 03:57:33	2011-08-09 03:56:58	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:02:07	2011-08-09 06:01:41	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:24:32	2011-08-09 06:23:51	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:27:16	2011-08-09 06:26:29	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 07:03:43	2011-08-09 06:33:12	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:35:44	2011-08-09 06:34:59	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:37:39	2011-08-09 06:37:12	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:55:07	2011-08-09 06:54:23	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:55:19	2011-08-09 06:55:11	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:55:41	2011-08-09 06:55:19	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 06:57:08	2011-08-09 06:56:38	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 07:02:18	2011-08-09 07:01:49	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 07:03:01	2011-08-09 07:02:34	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 07:04:51	2011-08-09 07:04:17	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 07:06:15	2011-08-09 07:05:47	1	1
<input type="checkbox"/>	2011-08-09 07:07:49	2011-08-09 07:07:11	1	1

The right panel contains search and backup settings:

- חיפוש** (Search): A search icon.
- זמן התחלה** (Start Time): 2011-08-09 00:00:00.
- זמן סיום** (End Time): 2011-08-09 23:59:59.
- ערוץ** (Channel): A grid of 16 camera icons, all selected.

כדי להתחיל את הגיבוי. קובצי הגיבוי יישמרו במחשב של המשתמש.