



## הוראות הפעלה ובטיחות

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את המערכת כאשר אינה בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק למערכת, מומלץ לא להתקין אותה באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את המערכת סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק למערכת כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפתח או סמרטוט יבש.

**אזהרה:** אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.


במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי. זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.

### מאפייני מוצר:

- הגברה - 2 \* 150 וואט לערוץ 10% 1 kHz, 8Ω
- 2 \* 200 וואט לערוץ 10% 1 kHz, 4Ω
- **2 אזורים** - ניגון מוזיקה ממקור אחד לפי אזורים B+A/B/A לפי בחירה באמצעות סלקטור בקדמת המכשיר
- **HDMI** - 2 כניסות ויציאה אחת בגב המכשיר
- **יציאת HDMI** - בגב המכשיר ותומכת בפורמט 4K/50Hz
- כניסה אופטית - חיבור אופטי דיגיטלי להעברת אות אודיו ברמה גבוהה ללא עיוותים
- **בלוטוס** - מאפשר הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך Bluetooth
- **חיבור פטיפון** - כניסת PHONO אנלוגית המותאמת לרגישות לחיבור פטיפון
- **PRE OUT** - יציאת RCA לחיבור מגבר נוסף
- **RCA** - 2 כניסות אנלוגיות בגב המכשיר

- **USB** – מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3, בנוסף שקע זה מאפשר טעינה של סמארטפון באמצעות חיבור כבל טעינה ( כבל לא כלול )
- **רדיו FM** – רדיו FM מובנה. מופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו
- **שליטת סאונד** – בוררי בס וטרבל נפרדים לשליטה והתאמת סאונד אישית
- **2 כניסות מיקרופון** – בקדמת המכשיר בקוטר 6.3 מ"מ נשלטות דיגיטלית
- **תצוגה גדולה** – בקדמת המערכת מספקת מידע מלא וברור על מקור השמע, תחנת הרדיו שיר מתנגן ועוד
- **שלט רחוק** – מאפשר שליטה מלאה על כל פונקציות המערכת באופן אלחוטי



## פאנל מערכת קדמי ואחורי

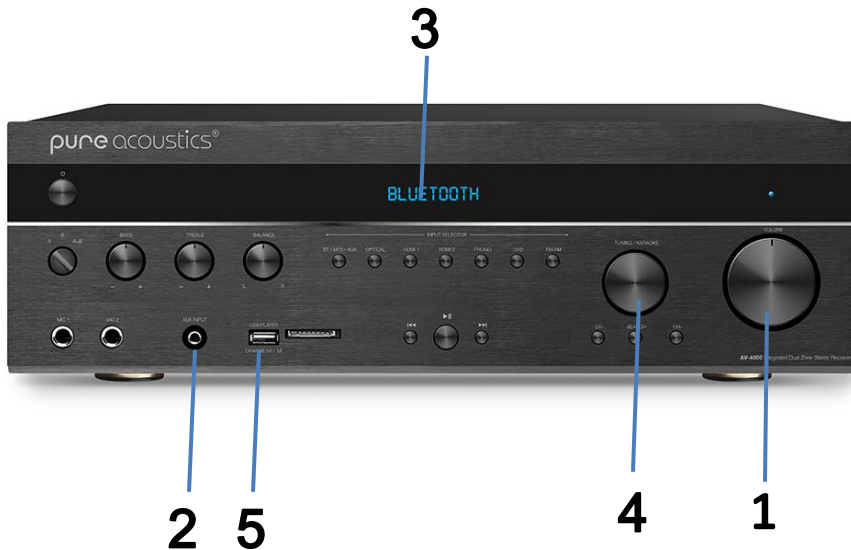

1. בורר עוצמת שמע ראשי
2. כניסת AUX קדמית
3. תצוגה דיגיטלית
4. בורר אזורים
5. שקע USB לניגון מכרטיס זיכרון או טעינת סמארטפון

## שלט רחוק:

1. מתג הפעלה OFF/ON
2. מקש פתיחה וסגירה מגש CD
3. שורת מקורות שמע : FM/USB/BT/CD
4. מצב שמע -AUX מקש איקווליזר דיגיטלי
5. מקש STOP
6. מקש השתק – MUTE
7. פאנל שליטה מולטימדיה
8. מקש שליטה על עוצמת שמע

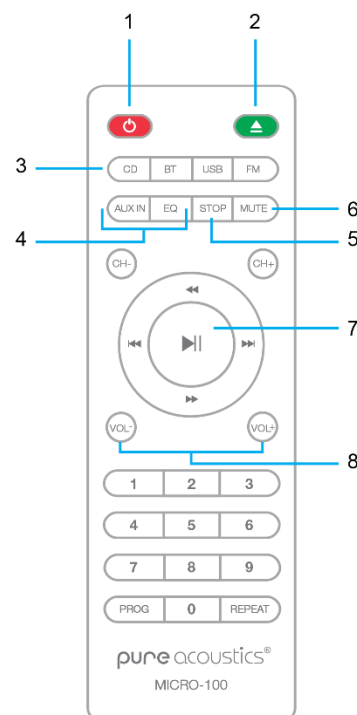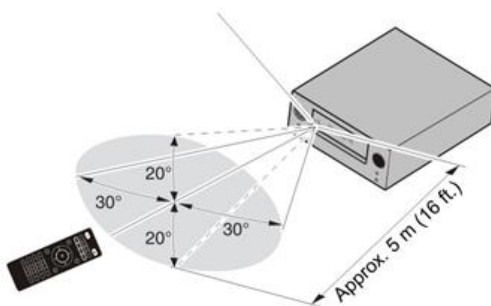

## תפעול :

### חיבור בלוטוס

יש ללחוץ על לחצן M בפאנל המולטימדיה עד הגעה למצב בלוטוס ,  
נורית חיווי LED תתחיל להבהב אדום וכחול בקדמת המערכת.  
יש לשמור שמרחק בין המערכת למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר.  
יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.  
בחר "PURE AV-4000" מרשימת התקנים שנסרקו .  
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.  
לאחר שהמערכת התחברה בהצלחה עם המכשיר שלך נורית חיווי LED תפסיק להבהב ותישאר מוארת

### ניגון CD

יש ללחוץ על לחצן M בפאנל המולטימדיה עד הגעה למצב CD  
יש ללחוץ על מגש פתיחת מגש CD על המערכת או בשלט. יש להכניס CD למגש ולסגור את המגש.  
ניתן לנגן CD מקוריים כמו כן ניתן לנגן CD צרובים MP3.

### כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

### כניסת RCA

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

### חיבור USB

חיבור זה מאפשר 2 פעולות שונות :

1. ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה-USB והמערכת תשמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והמערכת לא מתחילה לנגן אוטומטית יש ללחוץ על כפתור ה- MODE ולהיכנס למצב USB
2. ניתן להטעין סמארטפון – שקע USB זה מאפשר ביצוע טעינה של סמארטפון באמצעות כבל טעינה ( כבל הטעינה איננו כלול )

### רדיו FM

המערכת תומכת בקליטה ושמירה של תחנות רדיו. שמירה של עד 30 תחנות בזיכרון יש להיכנס למצב FM במערכת  
יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש על השלט או בפאני||▶ ולטימדיה במערכת  
במצב זה המערכת תבצע סריקה ושמירה אוטומטית של תחנות רדיו בזיכרון המערכת